

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

Tastatură standard fără fir

MANUALUL UTILIZATORULUI



KB-E5900W

www.sven.fi

Manualul utilizatorului

KB-E5900W

Vă mulțumim pentru achiziționarea tastaturii mărcii comerciale SVEN!

Înainte de utilizarea acestui dispozitiv, faceți atent cunoștință cu acest Manual și păstrați-l pentru întreaga perioadă de utilizare .

DREPT DE AUTOR

© 2016. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V 1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

SETUL COMPLET

- Tastatură fără fir — 1 buc.
- Receptor Nano 2,4 GHz USB — 1 buc.
- Baterii de tip AAA — 1 buc.
- Manual de utilizare — 1 buc.
- Talon de garanție — 1 buc.


PARTICULARITĂȚI

- Design Slim
- Layout standard
- Tehnologie fără fir îmbunătățită
- Tastă de acces rapid la browser
- Taste joase cu trecere moale

CERINȚE DE SISTEM

- Sistem de operare Windows XP/Vista/7/8/10.
- Mufă USB liberă

DESCRIEREA FUNCȚIILOR TASTELOR DE ACCES RAPID ȘI UN INDICATOR

 – tastă de acces rapid la browsery


 – indicatorul de taxa redusă de baterii

PREGĂTIREA PENTRU MUNCĂ

- Deschideți compartimentul pentru baterii al tastaturii, introduceți o baterie de tip AAA, ținând cont de polaritate, apoi închideți compartimentul pentru baterii al tastaturii (vezi imag. 1).



Țineți cont de polaritate la instalarea bateriilor. În cazul în care nu se va ține cont de polaritate, dispozitivul s-ar putea defecta, caz ce nu este inclus în lista cazurilor de garanție.

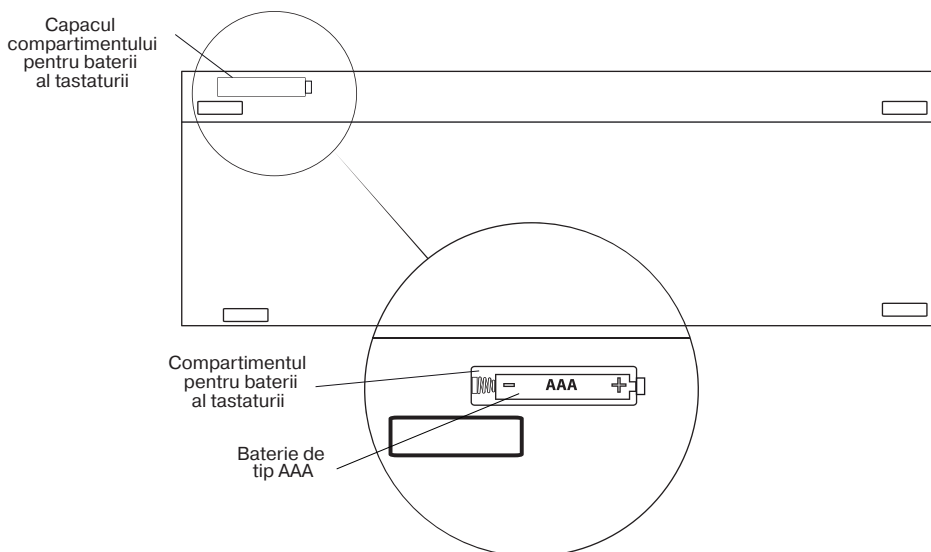

Imag. 1

CONECTAREA

- Conectați receptorul nano 2,4 GHz USB la intrarea USB liberă a computerului.
- În cazul în care conectarea a reușit, tastatura va începe să funcționeze automat.
- La încheierea utilizării receptorul (receiverul) nano din mufa USB a computerului nu puteți să extrageți.
- Dacă conexiunea fără fir cu o închide, trebuie să reinstalați conexiunea apăsând în același timp tastele «ESC» și «+=».

Note:

- **În cazul în care baterie sunt descărcate, vor apărea defecte în funcționarea a tastaturii și luminoase indicatorul de taxa redusă de baterii. În acest caz, bateria trebuie să fie schimbată pentru unul nou.**
- **În cazul unei pauze îndelungate în funcționare, tastatura și mouse-ul vor trece în «regim de așteptare». Pentru a trece în regim de funcționare este suficient să apăsați oricare dintre taste.**

REZOLVAREA PROBLEMELOR POSIBILE

Problema	Soluția
Tastatura nu funcționează.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificați bateriile și corectitudinea instalării acestora. În caz de necesitate schimbați-le, ținând cont de polaritate. 2. Extrageți receptorul USB și introduceți-l înapoi, asigurați-vă că acesta nu este defectat. 3. Se recomandă să vă adresați la cel mai apropiat centru de eservire.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Numărul de taste	106
Taste auxiliare	1
Configurația tastaturii	Rus/Ucr/Eng
Compatibilitate cu SO	Windows XP/Vista/7/8/10
Interfață	USB
Fiabilitate	mai mult de 20 000 000 de apăsări
Distanță de funcționare	până la 10 metri
Dimensiuni (L × Î × H), mm	426 × 25 × 125
Greutate, g	362

Note:

- **Specificațiile enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile tehnice pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Suportul tehnic este plasat pe pagina web www.sven.fi.

Tastatură standard fără fir

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Model: **KB-E5900W**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA»,
Chișinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,
tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.
IM «Accent Electronic» SA,
Chișinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,
tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

KB-E5900W